

xStart : основная таблица выбора и перевода старых образцов контакторов на новые



xStart

Комплектный ряд контакторов, автоматов защиты двигателя и регулируемых электроприводов

Контакторы DIL

Автомат защиты двигателей PKZ

Пусковые сборки MSC

Устройства плавного пуска DS

Частотные преобразователи DF и DV

Все контакторы до 32А имеют встроенный вспомогательный контакт, контакторы на постоянное управляющее напряжение имеют встроенный суппресор.

Контакторы на постоянное управляющее напряжение от 17А имеют электронное управление, благодаря которому снижается потребляемая мощность на притяжение, что расширяет диапазон управляющего напряжения и главным образом позволяет уменьшить размер прибора.

Контакторы на постоянное управляющее напряжение имеют одинаковые размеры с контакторами на переменное управляющее напряжение.

MOELLER



We keep power under control.

Старые устройства

Устройства, которые продолжают выпускать:

1 модификация Код для заказа 2 модификация Код для заказа 3 модификация Код для заказа

DILER					
DILR-40	043756			DILER-40	051759
DILR-31	043768			DILER-31	051768
DILR-22	043780			DILER-22	051777

**Трехполюсный контактор с управлением переменным током
Управляющее напряжение 230 В, 50 Гц, винтовые зажимы**

DIL00M-10	046646			DILEEM-10	051608
DIL00AM-10	046678			DILEM-10	051786
DIL00BM-10	061241	DIL0M	061257		
DIL0AM	061265				
DIL1M	061273				

**Трехполюсный контактор с управлением постоянным током
Управляющее напряжение 24 В DC, винтовые зажимы**

DIL00M-G-10	048670			DILEEM-10-G	051643
DIL00AM-G-10	048650			DILEM-10-G	010213
DIL00BM-G-10	048582	DIL0M-G	048597		
DIL0AM-G	048592				
DIL1M-G	048605				

**Блок вспомогательных контактов
Фронтальный монтаж, винтовые зажимы**

11DIL	010345			11DILE	010224
20DIL	012718			20DILE	010208
22DIL	019837			22DILE	010288
22DIL	019837			22DILE	010288

**Тепловое реле максимального тока
Монтаж прямо на контактор**

Z00-2,4	062551			ZE-2,4	014479
Z00-24	074416	Z1-24	081535		

**Суппресор для контактора с управлением переменным током
Фронтальный монтаж на контактор**

				RCDILE250	046320
RCBDIL250	069718				

Автомат защиты двигателя с защитой от короткого замыкания

Винтовые зажимы, управление поворотной ручкой

Максимальная мощность двигателя АС-3, 400В	Диапазон настройки теплового расцепителя
0,55 кВт	1.....1,6 А
0,75 кВт	1,6.....2,5 А
1,5 кВт	1,5.....4 А
2,2 кВт	4.....6,3 А
5,5 кВт	9.....12 А
15 кВт	25.....32 А

Вспомогательные контакторы DILA

Управляющее напряжение 230 В, 50 Гц, винтовые зажимы

Максимальная мощность двигателя АС-3, 400В	Количество контактов
	4 Н.О.
	3 Н.О., 1 Н.З.
	2 Н.О., 2 Н.З.

Трехполюсный контактор DILM7 до DILM32 с управлением переменным током

Управляющее напряжение 230 В, 50 Гц, винтовые зажимы

Вспомогательный контакт встроенный: DILM...-10 один замыкающий,

Максимальная мощность двигателя АС-3, 400В	Количество и тип вспомогательных контактов
3 кВт	1 Н.О.
4 кВт	1 Н.О.
5,5 кВт	1 Н.О.
7,5 кВт	1 Н.О.
11 кВт	1 Н.О.
15 кВт	1 Н.О.

Трехполюсный контактор DILM7 до DILM32 с управлением постоянным током

Управляющее напряжение 24 В DC, винтовые зажимы, низкое напряжение

Вспомогательный контакт встроенный: DILM...-10 один замыкающий,

Максимальная мощность двигателя АС-3, 400В	Количество и тип вспомогательных контактов
3 кВт	1 Н.О.
4 кВт	1 Н.О.
5,5 кВт	1 Н.О.
7,5 кВт	1 Н.О.
11 кВт	1 Н.О.
15 кВт	1 Н.О.

Блок вспомогательных контактов

Фронтальный монтаж, винтовые зажимы

Может быть установлен на	Количество и тип вспомогательных контактов
DILM7... до DILM32...	1 Н.О., 1 Н.З.
DILM7... до DILM32...	2 Н.О.
DILM7... до DILM32...	2 Н.О., 2 Н.З.
DILM7-10... до DILM32-10...	2 Н.О., 2 Н.З.

Тепловое реле максимального тока

Для монтажа прямо на контактор

Может быть установлен на	Диапазон настройки теплового расцепителя
DILM7... до DILM12...	1,6.....2,4 А
DILM17... до DILM32...	16.....24 А

Суппресор для контактора с управлением переменным током

Фронтальный монтаж на контактор

Может быть установлен на	Рабочее напряжение
DILM7... до DILM12...	130 - 240 В
DILM17... до DILM32...	130 - 240 В

и перегрузки

Тип	Упаковка (шт.)	Код для заказа
PKZM0-1,6	1	072735
PKZM0-2,5	1	072736
PKZM0-4	1	072737
PKZM0-6,3	1	072738
PKZM0-12	1	278486
PKZM0-32	1	278489

Тип	Упаковка (шт.)	Код для заказа
DILA-40	1	276329
DILA-31	1	276364
DILA-22	1	276399

менным током

DILM...-01 один размыкающий

Тип	Упаковка (шт.)	Код для заказа
DILM7-10	1	276550
DILM9-10	1	276690
DILM12-10	1	276830
DILM17-10	1	277004
DILM25-10	1	277132
DILM32-10	1	277260

ным током и встроенным защитным элементом

потребление при удержании 0,5 Вт

DILM...-01 один размыкающий

Тип	Упаковка (шт.)	Код для заказа
DILM7-10	1	276565
DILM9-10	1	276705
DILM12-10	1	276845
DILM17-10	1	277018
DILM25-10	1	277146
DILM32-10	1	277274

Тип	Упаковка (шт.)	Код для заказа
DILA-XHI11	5	276421
DILA-XHI20	5	276422
DILA-XHI22	5	276426
DILM32-XHI22	5	277377


Тип	Упаковка (шт.)	Код для заказа
ZB12-2,4	1	278437
ZB32-24	1	278453

Тип	Упаковка (шт.)	Код для заказа
DILM12-XSPR240	10	281200
DILM32-XSPR240	10	281203




Размеры


Автомат защиты двигателя
PKZM0...(+NHI-E...-PKZO)

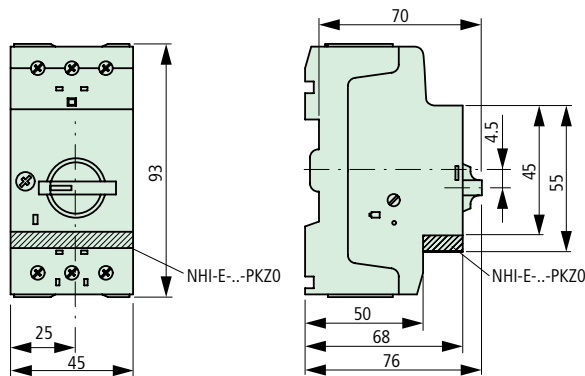


Вспомогательный контактор DILA и контактор DILM7 - DILM12
со вспомогательными блок-контактами DILA-XHI или DILM32-XH

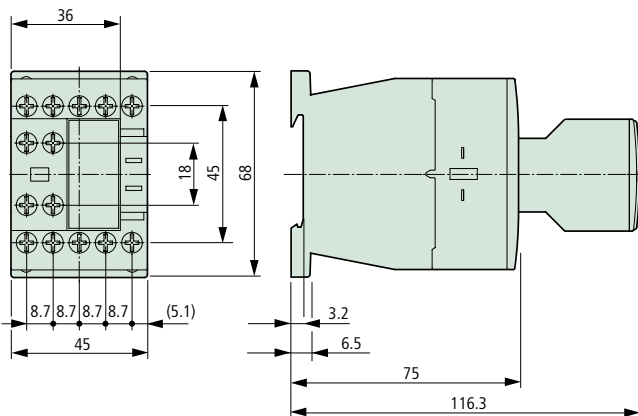

Контактор DILM17 -DILM12
со вспомогательными блок-контактами DILA-XHI или DILM32-XHI

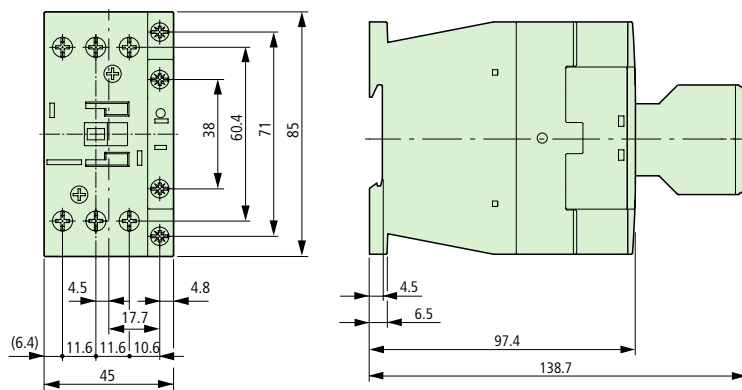

Тепловое реле
Zb12 и ZB32

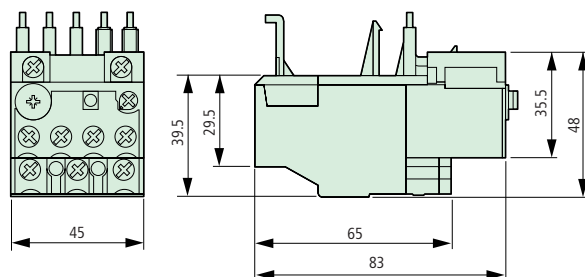

Обзор системы DIL, PKZ, MSC

Контактыры

- 1 Контактыры до 12А
- 2 Контактыры до 32А
- 3 Суппресор
- 4 Вспомогательный контакт
- 5 Контактыр до 65А
- 6 Вспомогательный контакт
- 7 Вспомогательный контакт

Тепловые реле


- 8 Тепловое реле до 65А
- 9 Тепловое реле до 32А
- 10 Основание для отдельного монтажа

Автомат защиты двигателя

- 11 Автомат защиты двигателя РКЗМО с управлением поворотной ручкой
- 12 Расцепитель минимального напряжения
- 13 Вспомогательный сигнальный контакт
- 14 Вспомогательный контакт
- 15 Вспомогательный контакт
- 16 Вспомогательный контакт с опережением
- 17 Выносная дверная ручка
- 18 Вспомогательный контакт с опережением
- 19 Изолированный корпус для встроенного монтажа
- 20 Изолированный корпус для наружного монтажа

Компактные пусковые сборки

- 21 Токосоведущий переходник
- 22 Механический переходник
- 23 Соединительный модуль
- 24 Пусковая сборка MSC
- 25 Адаптер для монтажа на шины
- 26 Монтажное основание

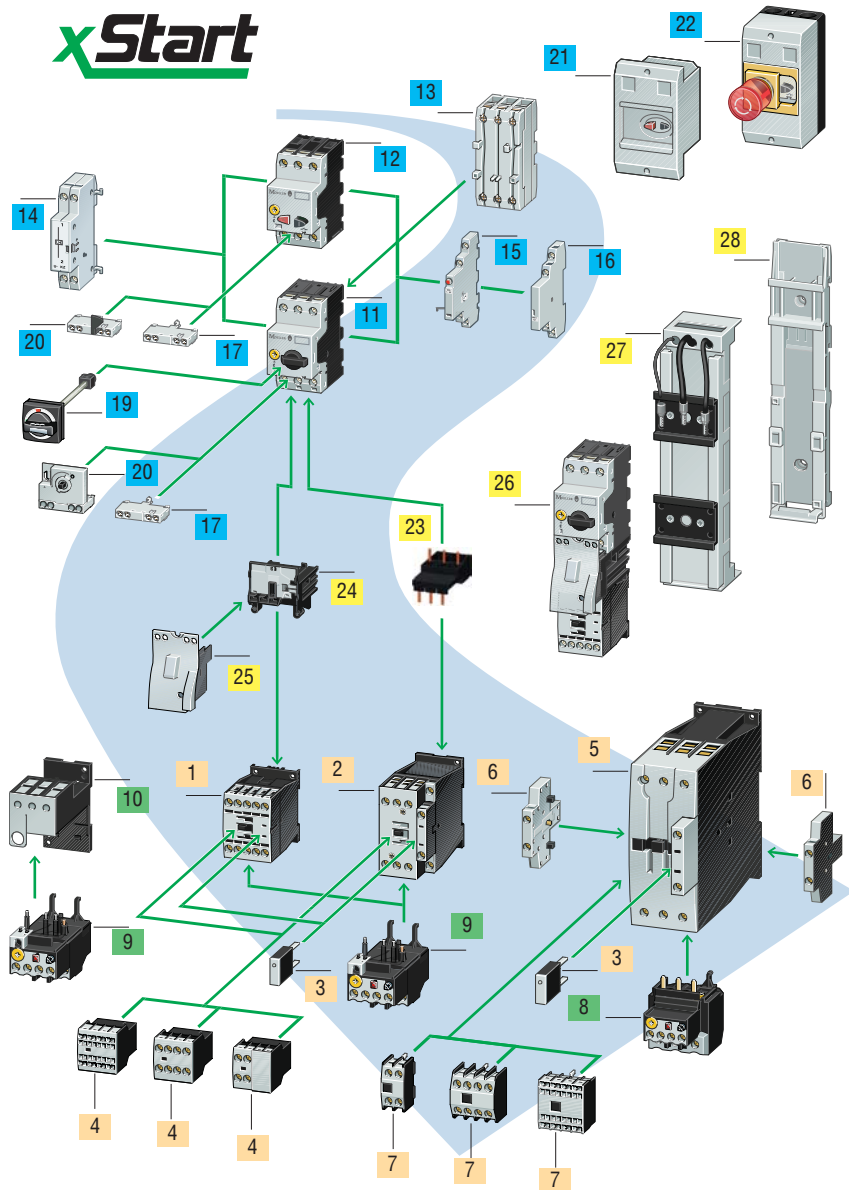

ООО Моэллер Электрик

Россия 125212 Москва,
Кронштадтский бульвар, 7
тел.: (495) 730 6060
факс: (495) 730 6059
info@moeller.ru

MOELLER

We keep power under control.